

Внимание! Инструкция по монтажу предназначена для квалифицированных работников.


Внимание! Перед началом работ по установке ограждения, необходимо осмотреть все детали на наличие повреждений, которые могут быть вызваны транспортировкой.

Внимание! Крепление к стене происходит посредством дюбелей. Если дюбели из комплекта поставки не соответствуют типу стен, то они приобретаются отдельно.

Внимание! Необходимо использовать только те дюбели, доступные в строительных магазинах.

Внимание! При работе со стеклом требуется защитить все углы стекла и положить на пол картон. Ни в коем случае не ставьте стекло незашитенным торцом на кафель или любые другие твердые поверхности, это может привести к его разрушению.

перечень комплектующих и инструментов

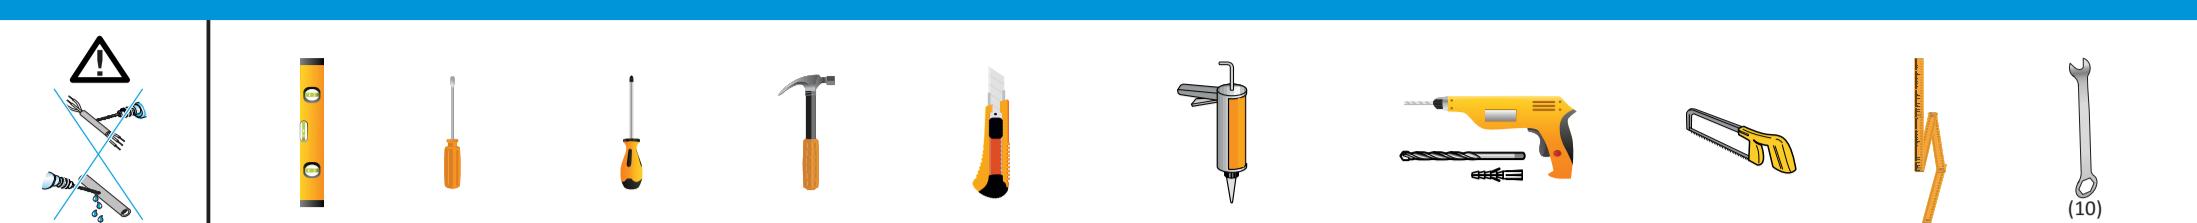

Подготовка установочного места.

Ремонтные работы должны быть закончены, в помещении не должно быть строительной пыли и мусора.
Место крепления ограждения необходимо проверять уровнем на соответствие вертикали и горизонту, отклонения могут не позволить произвести монтаж или привести к последующему быстрому износу подвижных частей ограждений в связи с неправильной нагрузкой.

Установка уплотнителя

Установка и подрезка уплотнителя производится после окончательной регулировки изделия. По всей длине уплотнителя на внутреннюю сторону наносятся капли силикона с шагом 10 см. Смочите мыльной водой торец стекла перед окончательной установкой уплотнителя. Ни в коем случае не применять механических усилий, монтируйте уплотнитель только руками. Используйте специальный инструмент для правильной подрезки. Качество подрезки уплотнителя напрямую влияет на герметичность ограждения, а также на общий вид ограждения, поэтому настоятельно рекомендуется доверить эту процедуру профессионалам.

Установка заглушек

Закрутите декоративную заглушку на стабилизаторе и установите декоративные крышки на петли по окончанию монтажа и регулировки. Не одевайте декоративные заглушки до окончательного монтажа изделия.

Силиконовый герметик

Антибактериальный силикон наносится на очищенную, обезжиренную поверхность. Ширина шва должна быть вдвое больше его глубины. Затирку поверхности необходимо проводить до образования пленки специальным инструментом. Готовому изделию необходимо дать высокнуть 24 часа.

Инструкция по эксплуатации

Поздравляем вас с приобретением нашего бренда! Вы сделали отличный и хороший выбор: приобрели продукт из высококачественных, благородных и долговечных материалов. Чтобы сохранить качество и красоту изделия, мы рекомендуем придерживаться данной инструкции.

Герметичность ограждения

Очень важно помнить, что ни одна герметичность не является абсолютной. Для того чтобы ограждение было герметично (эффект аэратории), оно выполняет функцию защиты от сырости. Однако количество воды, которое может попасть наружу, всегда минимально. Применяя прочные воды могут быть наложены на монтаж или планирования коммуникаций.

Факторы, влияющие на снижение герметичности:

• несоблюдение инструкции по монтажу;

• неровности и уклоны стекол;

• установка компонентов изделия без использования уровня.

Ход за душевым ограждением

Регуляризация хода за стеклянными элементами кабин позволит вам предотвратить образование известковых отложений, и стекло сохранит свою прозрачность. Для правильного хода за стеклом ухода за стеклянными элементами специальные моющие средства, не имеющие в своем составе агрессивных компонентов, нецелесообразно. При работе с стеклами рекомендуется использовать только мягкие полотенца и салфетки из микрофибры. Избегайте абразивных средств.

Расходные материалы

Несмотря на то что в наших изделиях используются только высококачественные материалы, некоторые детали, в частности, водосточный профиль, пластиковые панели и двери, а также динамические элементы и т.п., подвержены процессам старения и со временем подлежат замене. Эти детали считаются расходными материалами и в большинстве случаев входят в перечень работ по гарантенному обслуживанию, но их можно приобрести у производителя душевой кабинки.

Инструкция по монтажу

Установка в наличии всех комплектующих и крепежей.

1. Установите все уплотнители и петли на место установки петли по схеме.

2. Определите внешнюю сторону стекла и установите петли на неподвижном стекле.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для крепления душевого стекла к стеклу ограждения саморезом, который будет использоваться та же петля.

Монтаж производится аналогично.

3. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

4. Закрепите стекло на петлях и закрепите петли.

5. Проверьте отверстия и смонтируйте стенные дюбели из комплекта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если дюбели из комплекта поставки не соответствуют типу стекла, то они приобретаются отдельно. Необходимые дюбели доступны в магазинах.

6. Закрепите стекло с коннекторами к стеклу саморезами из комплекта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование уровня!!!

Не одевайте декоративные заглушки до окончательного монтажа изделия.

Комплект крепления неподвижного сегмента ограждения:

•Латунный коннектор в сборе арт. CH25-2.

•Саморез из нержавеющей стали арт. DIN7982 (6x55).

Инструкция по монтажу:

Убедитесь в наличии всех комплектующих и крепежей.

1. Установите все уплотнители и петли на место первичной крепления неподвижного сегмента.

2. Определите внешнюю сторону стекла и смонтируйте коннекторы CH25-2 с коннекторами CH25-2 в место монтажа.

3. Неподвижный сегмент в сборе с уплотнителями и коннекторами CH25-2 приложите в место монтажа.

4. Вставьте стекло по уровню с требуемым отступом и отметьте место сверления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отступ от края от стандартов производителя должен быть минимум 20мм.

При исполнении индивидуального изделия на заказ отступ от края указан на чертеже, который поставляется в комплекте.

5. Проверьте отверстия и смонтируйте стенные дюбели из комплекта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если дюбели из комплекта поставки не соответствуют типу стекла, то они приобретаются отдельно. Необходимые дюбели доступны в магазинах.

6. Закрепите стекло с коннекторами к стеклу саморезами из комплекта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование уровня!!!

Не одевайте декоративные заглушки до окончательного монтажа изделия.

Крепление подвижного сегмента стекло-стекло петлями

Комплект подвижного крепления стекло-стекло:

•Латунная петля, арт. CH25-0,

•Чехол для фиксации петли

•Ручка, в зависимости от комплектации

Инструкция по монтажу:

Установка в наличии всех комплектующих и крепежей.

1. Установите все уплотнители и петли на место установки петли по схеме.

2. Определите внешнюю сторону стекла и смонтируйте петли на неподвижном стекле.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для крепления душевого стекла к стеклу ограждения саморезом, который будет использоваться та же петля.

Монтаж производится аналогично.

3. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

4. Закрепите стекло с коннекторами к стеклу саморезами из комплекта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование уровня!!!

Не одевайте декоративные заглушки до окончательного монтажа изделия.

Крепление подвижного сегмента стена-стекло петлей

Комплект стенного крепления подвижного сегмента ограждения:

•Стеновая петля для крепления подвижного стекла к стене, арт. CH25-1,

•Пластик для крепления водосточного профиля SLK

•Саморезы из нержавеющей стали арт. DIN7982 (6x55).

Инструкция по монтажу:

Установка в наличии всех комплектующих и крепежей.

2. Установите все уплотнители и ручку (при наличии) на стекло.

3. Подвижный сегмент в сборе с уплотнителями, петлями и пластиком арт. PL-10-SLK-R/R приложите в место монтажа. Выставьте стекло по уровню с требуемым отступом и отметьте место сверления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отступ от края по линии отверстий производится минимум 20мм. Тщательно проверьте отсутствие отверстий на стекле от края указан на чертеже, который поставляется в комплекте.

4. Проверьте отверстия и установите дюбели из комплекта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если дюбели из комплекта поставки не соответствуют типу стекла, то они приобретаются отдельно. Необходимые дюбели доступны в магазинах.

5. Закрепите стекло петлями саморезами из комплекта. Навесите стекло как показано на рисунке. Выдерживая уровень и используя монтажные подкладки, отрегулируйте стекло по уровню и требуемому отступу.

Не одевайте декоративные заглушки до окончательного монтажа изделия.

Крепление подвижного сегмента к стеклу профилем

Комплект крепления подвижного сегмента ограждения:

•Составной алюминиевый профиль для крепления подвижного стекла к стеклу, арт. PR-627,

•Винты для крепления водосточного профиля SLK

•Саморезы из нержавеющей стали арт. DIN7982 (6x55).

Инструкция по монтажу:

Установка в наличии всех комплектующих и крепежей.

1. Установите все уплотнители и петли на место установки петли по схеме.

2. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

3. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

4. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

5. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

6. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

7. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

8. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

9. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

10. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

11. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

12. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

13. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

14. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

15. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

16. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

17. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон и горизонт деталей по схеме.

18. Установите стекло на ограждение и закрепите его петли, выдерживая уклон